

専用ケース 収納方法



フタを開けると当たり鐘が入ってます。



※抽選玉は専用ケースに入れて下さい。



①ガラポン抽選器本体
収納する時は取っ手をこの向きになる様に収納して下さい。

③計算皿

④受け皿


※全て指定の場所に納めて下さい。

返却伝票は指定の場所に張って下さい。




※指定の場所以外には貼らないで下さい。
※送り状を剥がして、返却伝票を張って下さい。

専用ケースの開け方

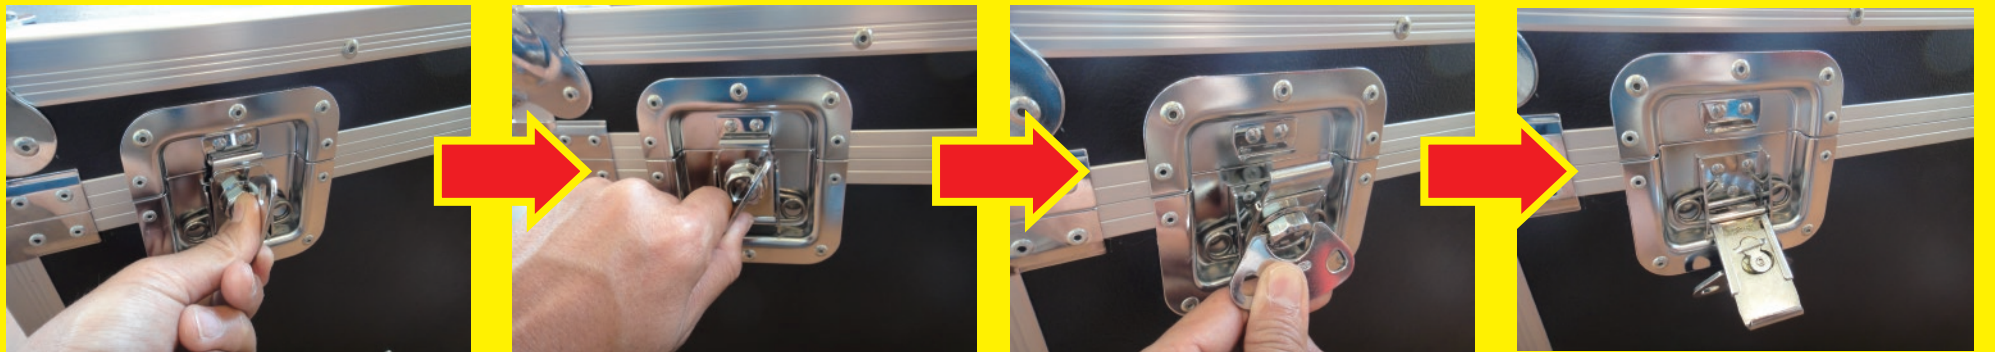

専用ケースの閉め方

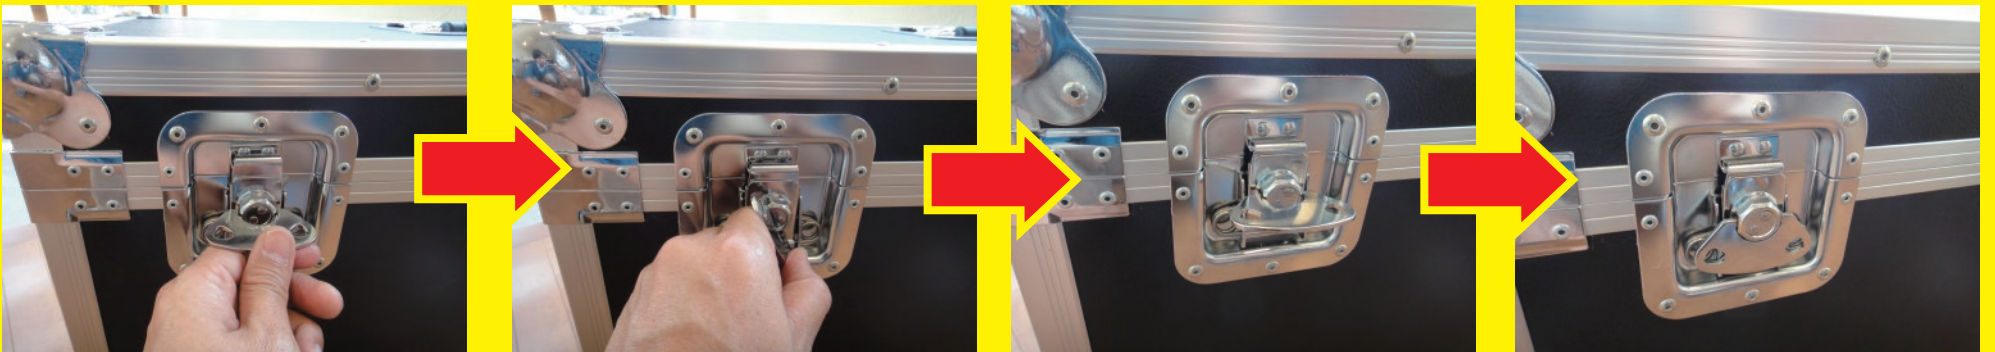

■使用方法




- ・フタを開けて抽選玉を入れます。
 - ・抽選玉の落ちる位置に受け皿を置きます。
 - ・ハンドルを矢印の方向にゆっくりと回して下さい。
- ※**ハンドルを強く回すと故障の原因になります。御注意下さい。**

■計算皿 抽選玉を数えるのに御使用頂けます。



抽選玉を袋に戻す場合は②のように穴あき板を外し④のように計算皿から直接袋に戻す事が出来ます。

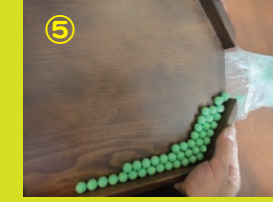

【抽選玉がスムーズに出るポイント】

抽選玉を抽選器の玉の入る数いっぱいまで入れたり又は、極端に少ない数だと抽選玉が出にくくなる場合があります。

- ①出来れば本体の玉数対応数の8割ぐらいに抽選玉を入れ数を調節して御使いになるとスムーズに御使用頂けます。
- ②抽選玉数が多い場合は本体の入れられる抽選玉数いっぱいまで入れずにタイミングを見て継ぎ足して御使用下さい。

【要注意】

抽選玉が出ずらくなっても決して出口の所から指や物を入れしないで下さい。この部分（出口）のベロ状の物が曲がってしまうと、修理が不可能になってしまいますので、出ずらくなったら一度中身を出してゴミ等を入口のフタの方から取り除いて下さい。（決して出口の方から取り除かないで下さい。）